

BNAUGHTY CLASSIC UNLEASHED

Behalten Sie die Kontrolle oder lassen Sie sich von Ihrem Partner mit dem Bnaughty Unleashed Classic Ei mit schnurloser Fernsteuerung von B Swish überraschen. Dieses diskrete, dennoch leistungsfähige wasserdichte Ei besitzt 5-Funktionen für den vielseitigen Einsatz. Perfekt geformt für fast jede Art von erogenen Erforschungen, gleitet dieses drahtlose Ei organisch, um alle Ihre sensiblen Zonen zu erreichen.



BSBNC0403
Schwarz



BSBNC0415
Weintraube



BSBNC0422
Magenta



5 FUNKTIONEN



4 X AAA BATTERIEN




WASSERDICHT



SEIDIGE PU-BESCHICHTUNG



DRUCKKNOPF
5-FUNKTIONSSTEUERUNG

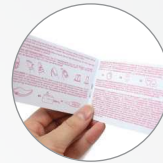

GEBRAUCHSANWEISUNG



DISKRETER
AUFBEWAHRUNGSBEUTEL

ANWENDUNG

Teilen Sie ein intimes Geheimnis mit Ihrem Geliebten zu Hause oder in der Öffentlichkeit, wenn Sie den Bnaughty Classic Unleashed Classic einschalten. Unanständig sein hat sich noch nie so gut angefühlt. Mit diesem klassischen Mehrzweck-Ei passt sich die Grösse und Form des Eies perfekt an die sensiblen Bereiche des Benutzers an. Die ergonomisch geformte kabellose Fernbedienung ermöglicht dem Besitzer die Kontrolle aus der Nähe oder von weit entfernt.



RICHTIGE PFLEGE DES BNAUGHTY CLASSIC UNLEASHED

Aus ABS-Plastik mit einer PU-Belag hergestellt, ist das Gerät benutzerfreundlich und verfügt über einen bewundernswert sinnlichen Touch mit seidenweicher Gleitung. Verwenden Sie Bnaughty Classic Unleashed mit einem auf Wasser oder Silikon basierenden Gleitmittel von guter Qualität und waschen Sie es mit Seife und warmen Wasser oder einem Spielzeugreiniger.



* Nicht vergessen!


Der Bnaughty Classic Unleashed ist ein grossartiges Love Toy, um ihn zusammen mit Wasser-basierenden Gleitmitteln und Love Toy Reiniger zu verkaufen.



5-FUNKTIONEN | DRUCKTASTENSTEUERUNG

Die 5-Funktionen sind einfach durch klicken auf den Bedienknopf anwählbar. Je mehr Sie drücken umso intensiver verwöhnt Sie dieses B Swish Love Toy. Es verfügt über ein weisses, dezentes Licht, das Sie beim Spielen im Dunkeln die richtigen Stellen ausleuchten wird.

WEISS BELEUCHTETE
DRUCKTASTE STEUERT
DIE VERSCHIEDENEN
FUNKTIONEN

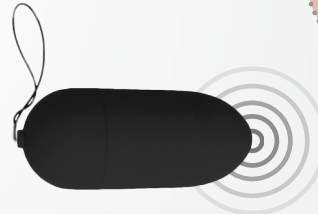

4 X AAA BATTERIE BENÖTIGT



LEGEN SIE 2 X
BATTERIEN HIER
EIN

EI

LEGEN SIE 2 X
BATTERIEN HIER
EIN

FERNBEDIENUNG